	Lavabo / Washbasin
	PETRA
	ACER092_
	<p>Lavabo d'appoggio o indipendente in CementoSkin®</p> <p>CementoSkin®over top washbasin or independent</p>

#### MANUTENZIONE

Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detersivi di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detersivi abrasivi, acidi e anticalcare.

#### MAINTENANCE

For normal cleaning use common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.

#### Agape srl

via A. Pitentino, 6 46037 Governolo  
Roncoferraro (MN), Italy


T +39 0376 250311 / F +39 0376 250330

e-mail: [info@agapedesign.it](mailto:info@agapedesign.it)


[www.agapedesign.it](http://www.agapedesign.it)

ACER092_PETRA		2/3
COD. 19060	VERS. 20190719-T.B	

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE  
PACKAGE CONTENTS

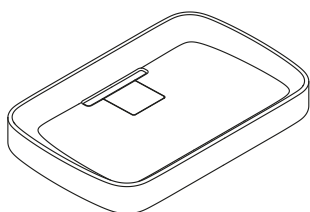


STRUMENTI  
TOOLS

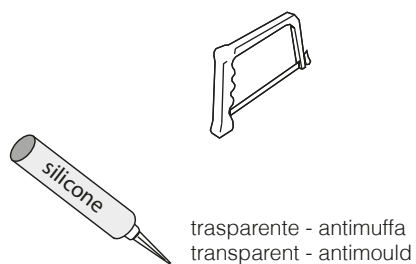


PREDISPOSIZIONE  
WASHBASIN PREDISPOSITION

asse rubinetto a parete  
wall mounted tap, central axis


APPOGGIO/OVERTOP

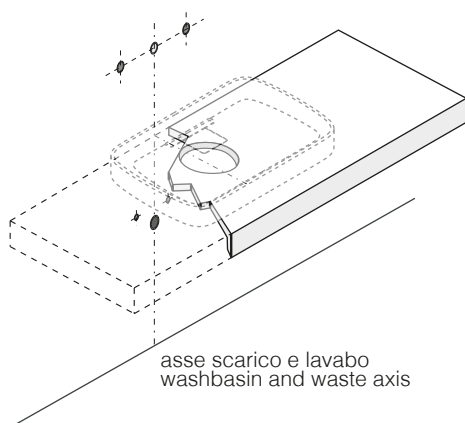

LAVABO INSTALLATO  
WASHBASIN MOUNTED

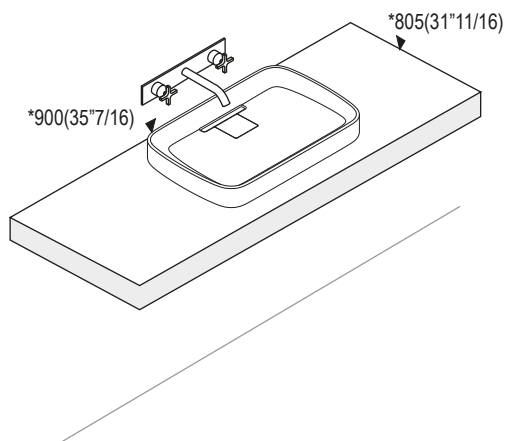


1

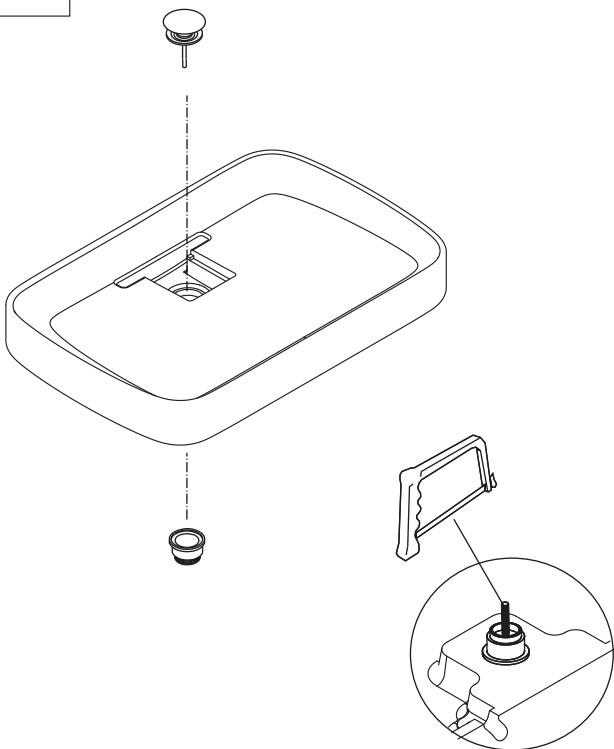


2

Applicare un adeguato strato di silicone sulla superficie d'appoggio del lavabo. Posizionare il lavabo.  
Apply a suitable quantity of silicone to the countertop surface and lower the washbasin into position.

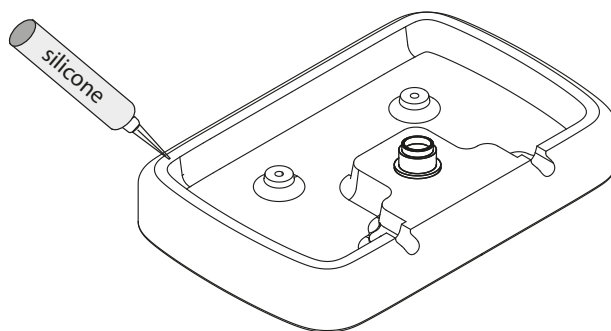

3

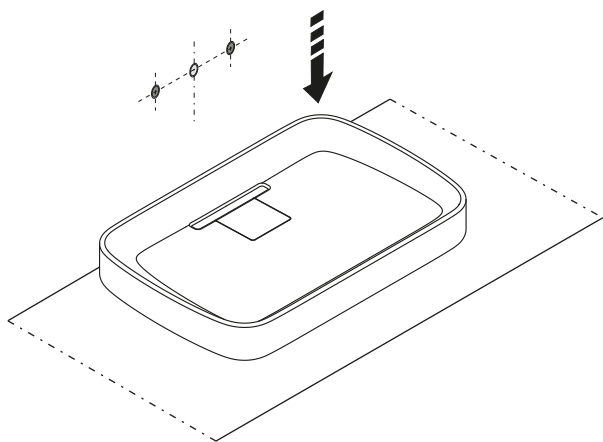

4

